


KEURIG®

K•Elite™
Use & Care Guide

Get the most from your
new Keurig® coffee maker

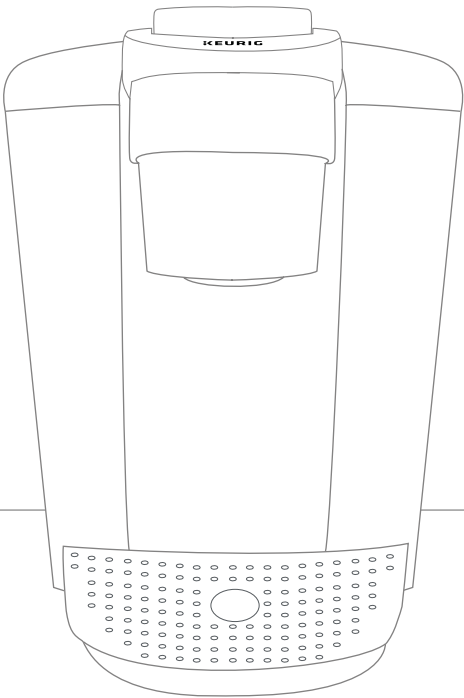


Before You Brew

1 Plug & Place

Remove packing tape from coffee maker and plug into a grounded outlet.


Place a large mug (355 ml/12 oz minimum) on the drip tray plate.

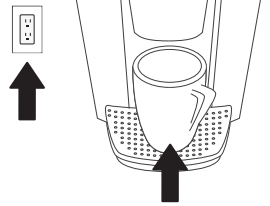

3 Power On

Press power button — the green power light will illuminate.

The coffee maker will automatically begin heating the water. This will take about 3 minutes. Once the heating sound stops, the coffee maker is ready.

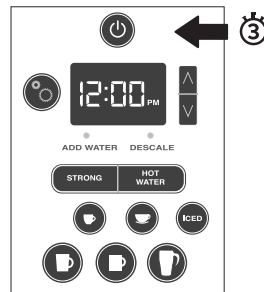

2 Rinse & Fill


Remove the water reservoir lid, then lift the reservoir straight up to remove it.

If you have a Keurig® Water Filter, install it now. Refer to your Water Filter Starter Kit for instructions.

Rinse reservoir with fresh water and fill to the **MAX** fill line.

Replace water reservoir, making sure the lock tab engages with the coffee maker. Replace lid.

NOTE: Do not use distilled water.

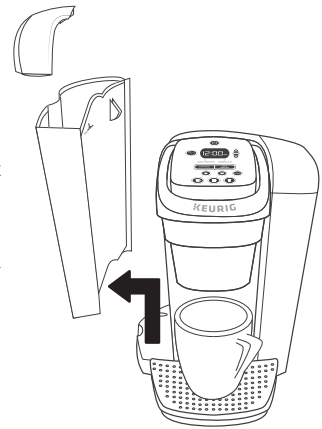


4 Cleansing Brew

Do not insert a K-Cup® pod. Press the **HOT WATER** button. The five brew buttons will blink. Press the small mug (237 ml/8 oz) button to start a cleansing brew. Pour the hot water into the sink.

The one-time setup process is now complete and you are ready to brew!

NOTE: Between brew cycles, the coffee maker may take about a minute to reheat.

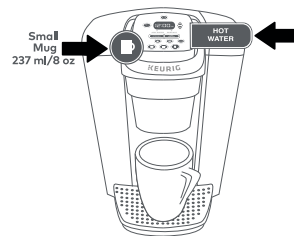


Brew Your First Cup

5 Place Mug & Pod

Place a mug on the drip tray plate. If using a travel mug, remove the drip tray and place the mug on the drip tray base. Lift the handle and place a K-Cup® pod in the K-Cup® pod holder. Lower the handle completely to close the lid.

Do not remove the foil lid on the K-Cup® pod.

High Altitude Brewing: While holding the coffee maker handle up, push down slowly on the K-Cup® pod in the pod holder until the bottom of the K-Cup® pod is punctured by the exit needle.

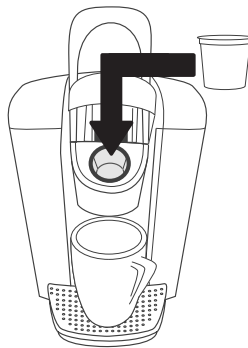

6 Brew & Enjoy!



Select your brew size — for bolder coffee, press the **STRONG** button before selecting your brew size. The brew size and STRONG button, if selected, will remain illuminated while brewing — about 1 minute.

For iced beverages, fill a 473 ml/16 oz plastic tumbler with ice. Insert any K-Cup® pod, then press the ICED button.

The coffee maker will be ready to brew another cup in about a minute.

NOTE: For iced beverages, only use a plastic cup. Do not use glass.

CAUTION: While brewing, there is extremely hot water in the K-Cup® pod holder. To avoid injury, do not lift the handle during the brewing process.

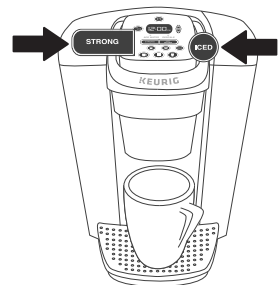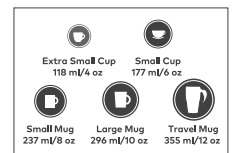

Coffee Maker Features

Strong Brew increases the strength and bold taste of your coffee's flavour. For bolder coffee, press the **STRONG** button and select your brew size.

Iced Coffee: Brew hot over ice and enjoy cold. Makes full-flavoured and delicious iced coffee.

Hot Water on demand for instant soups and oatmeal.

Smart Start heats then brews in one simple process. No need to wait for the coffee maker to heat before selecting your brew size. Power on your coffee maker, place mug, insert a K-Cup® pod, and lower the handle. Then, select your brew size. The coffee maker will heat, then automatically begin brewing.

Programming: Press the settings button (⚙️) and use the arrows to program settings.

Clock: To use Auto On feature, set the time.

Temperature Control allows you to adjust the temperature from 86.1 to 88.9°C (187 to 192°F).

Auto On sets your coffee maker to turn on at a specific time. When enabled, a sun icon ☀️ will appear on the display screen.


Auto Off automatically turns your coffee maker off 2 hours after the last brew for energy savings. You can also program your coffee maker to shut off in 15 minute increments after your last brew. A moon icon 🌙 will appear on the display screen when Auto Off is enabled.

High Altitude: To ensure your coffee maker works properly at higher altitudes (1,500 m/5,000 ft.), enable the High Altitude setting in the settings menu. When enabled, a mountain icon 🏔️ will appear on the display screen.

Caring for your Coffee Maker


Regular cleaning keeps your coffee maker running smoothly. Always be sure to turn off and unplug your coffee maker before cleaning.

Coffee Maker Exterior

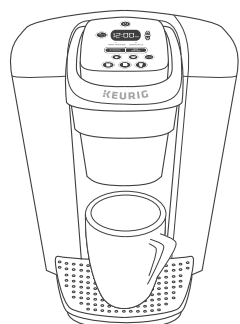


Keep your Keurig® coffee maker looking its best by cleaning the exterior from time to time. Just clean with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth. Never immerse the coffee maker in water or other liquids.

Drip Tray



The drip tray can hold up to 237 ml/ 8 oz of overflow and should be emptied and cleaned occasionally. To remove, slide it toward you, keeping it level to avoid spilling. Clean with a damp, soapy, lint-free, non-abrasive cloth.


Water Reservoir & Reservoir Lid

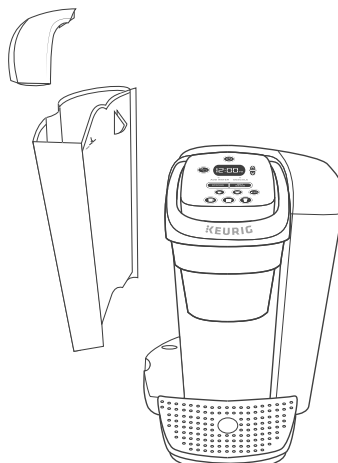

The water reservoir lid and water reservoir should be cleaned periodically with a damp, soapy, non-abrasive cloth. Rinse the reservoir thoroughly after cleaning. This will ensure that no cleaning solutions remain in the area as they may contaminate the water supply. After rinsing, fill the reservoir with clean water and return it to the coffee maker. Do not dry the inside of the water reservoir with a cloth as lint may remain. The water reservoir lid and water reservoir should not be put into the dishwasher.

NOTE: If you are using a water filter inside the water reservoir, remove it before cleaning.


K-Cup® Pod Holder

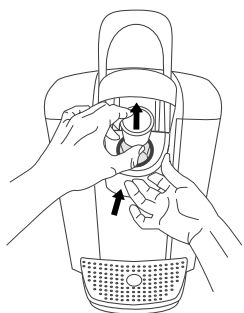

To remove the K-Cup® pod holder from the coffee maker, lift the handle and grasp the top of the K-Cup® pod holder with one hand while pushing up on the bottom of the K-Cup® pod holder from underneath with the other until it releases. After cleaning, align the K-Cup® pod holder with the opening using the two front ribs as a guide and snap into place from the top.


CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup® pod above the K-Cup® pod holder and in the bottom of the K-Cup® pod holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup® pod holder.

Funnel

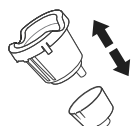

The funnel can be removed from the K-Cup® pod holder by pulling on it until it pops off. To replace it, orient the snaps to the indent and just snap it back onto the K-Cup® pod holder.

Exit Needle

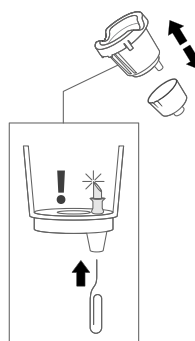

Remove the pod holder assembly and detach the funnel. Locate the exit needle on the inside bottom of the K-Cup® pod holder. Insert a straightened paper clip into the exit needle to loosen any coffee grounds.

Entrance Needle

Lift the coffee maker handle and locate the entrance needle on the underside of the lid. To clean all three holes in the needle, hold the coffee maker handle in the upward position and with your other hand, carefully insert a straightened paper clip into all three holes. Gently move it around to loosen any coffee grounds. Lower the handle completely and run two water-only brew cycles. Do not insert a K-Cup® pod.

TIP: Refer to keurig.ca for video instructions on cleaning the entrance/exit needles.

Descaling your Coffee Maker

You should descale your coffee maker every 3-6 months. Properly follow the descaling procedure.

Depending on the mineral content of your water, calcium deposits or scale may build up in your coffee maker. Scale is non-toxic but if left unattended can hinder coffee maker performance. Regularly descaling your coffee maker every 3-6 months helps maintain the heating element, and other internal parts that come in contact with water. Calcium deposits may build up faster, making it necessary to descale more often.

Descaling Procedure

Before you begin, you will need a large ceramic mug, fresh water, Keurig® Descaling Solution, and access to a sink. Do not use a paper cup. Ensure that there is no beverage pod in the K-Cup® pod holder. Please allow approximately 45 minutes for the descaling procedure.

Empty the water from the water reservoir. If using a Keurig® Water Filter, remove and set aside.

STEP 1: Descaling Solution Rinse

Press the power button to power the coffee maker off.

Pour the entire bottle of Keurig® Descaling Solution into an emptied water reservoir. Then fill the empty bottle with water and pour into the water reservoir. Press the power button to turn the coffee maker back on.

Place a large mug on the drip tray and run a rinsing brew by selecting the hot water button and selecting the largest brew size.

STEP 2: Descaling Rinse & Repeat

Repeat the rinsing brew process until the add water light is illuminated. Do not use a K-Cup® pod. Let coffee maker stand for at least 30 minutes while still on.

After 30 minutes, discard any residual solution from the water reservoir and rinse thoroughly.

STEP 3: Fresh Water Rinse

Fill the water reservoir with fresh water to and not beyond the MAX fill line.

Place a large mug on the drip tray plate and run a rinsing brew using the largest brew size. Do not use a K-Cup® pod. Pour the contents of the mug into the sink.

Repeat brew process until you have completed at least 12 rinsing brews using the largest brew size. You may need to refill the water reservoir at least one time during this process.

NOTE: The cleaning action of Keurig® Descaling Solution may result in a "foam" dispensed from the coffee maker. This is natural, as the solution is reacting with the scale inside. For a coffee maker that is heavily scaled, the coffee maker may not fill properly after the descaler is added. If this occurs, you may see only a small or no output dispensed, followed by the sound of air blowing out. If this occurs:

- Turn off and unplug the coffee maker.
- If there is Keurig® Descaling Solution in the water reservoir, discard the contents, rinse the water reservoir thoroughly and refill with water.
- Plug the coffee maker back in, power on, and repeat the Step 3 Fresh Water Rinse cycle. The coffee maker should begin to function normally as the solution is rinsed out and the scale is removed. If problem persists, allow coffee maker to sit unplugged for at least 30 minutes before continuing with the rinse.

Troubleshooting

Grounds in Your Coffee

Grounds may have gathered in the exit or entrance needles and can be cleaned using a straightened paper clip or similar tool.

- Clean the exit needle of the K-Cup® pod holder. Refer to the Exit Needle care instructions.
- Clean the coffee maker entrance needle. Refer to the Entrance Needle care instructions.

Coffee Maker Will Not Brew

- After placing the K-Cup® pod in the K-Cup® pod holder, make sure that the handle is pushed down securely and the brew buttons are flashing.
- If the add water light is illuminated, add water to water reservoir. Fill to and not beyond the MAX fill line. Make sure the water reservoir is seated properly in its base. If the add water light continues to be illuminated even after refilling, contact Customer Service.
- If all format and ICED button lights are on simultaneously, lift handle and remove K-Cup® pod (if present in the coffee maker). Close handle and place a large mug on the drip tray. Press the power button once. The coffee maker may dispense hot water.
- If all format lights blink simultaneously, contact Customer Service.

Brewing a Partial Cup

- The exit needle may be clogged. Refer to the Exit Needle care instructions.
- The water reservoir may have been removed during brewing. Replace the water reservoir and perform a rinsing brew without a K-Cup® pod.
- The coffee maker may need to be descaled. If you have repeated the descale procedure on your coffee maker two times and it is still only brewing a partial cup, contact Customer Service.

Coffee Maker Does Not Have Power or Shuts Off

- Make sure that the power button has been turned on.
- Plug coffee maker into its own grounded outlet. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your coffee maker may not function properly. The coffee maker should be operated on its own circuit, separate from other appliances.
- For energy savings, your coffee maker is set to turn off automatically 2 hours after your last brew. You can program your coffee maker to automatically turn off in 15 minute increments by adjusting the settings.
- If the coffee maker still doesn't have power, contact Customer Service.

Click or Call!

Have Questions?

We're here to help. Visit www.keurig.ca for step-by-step videos on cleaning, descaling, and more.



Still Need Help?

Give us a call at
1-800-361-5628

Helpful Hints

Water quality varies greatly. If you notice an undesirable taste in your beverage (such as chlorine or mineral tastes), we recommend using bottled or filtered water. Do not use distilled water. You can also install a Keurig® Water Filter to help remove water impurities and improve beverage taste.

Service

Beyond these recommended cleaning and maintenance procedures, this coffee maker is not user serviceable. For service, please refer to the Warranty section of this guide.

Storage

Empty the water reservoir before storing or transporting and take care to ensure that you store your coffee maker in a safe and frost free environment. Please be sure to store your coffee maker in its upright position to avoid water leakage from the inner tank. If you store the coffee maker in a cold environment, you run the risk of water freezing inside the coffee maker and causing damage. When you prepare to use it after storage, we recommend rinsing the water reservoir with fresh water and running three rinsing brews without a K-Cup® pod.

If you plan to move your coffee maker to a different location, turn the coffee maker off, unplug it, and empty the water reservoir. If your coffee maker has been in an environment below freezing, please be sure to let it warm to room temperature for at least 2 hours before using.

Warranty

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Keurig Green Mountain, Inc. (Keurig) warrants that your coffee maker will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for one year from the date of purchase. It is recommended that you register your coffee maker on www.keurig.ca/welcome so that your purchase information will be stored in our system. Keurig will, at its option, repair or replace a defective coffee maker without charge upon its receipt of proof of the date of purchase. If a replacement coffee maker is necessary to service this warranty, the replacement coffee maker may be new or reconditioned. If a replacement coffee maker is sent, a new limited one year warranty will be applied to the replacement coffee maker.

This warranty only applies to coffee makers operated in the United States and Canada. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and, in the case of Canada, from province to province.

Only the use of Keurig® K-Cup® brand pods and accessories will guarantee the proper functioning and lifetime of your Keurig® coffee maker. Any damage to or malfunction of your coffee maker resulting from the use of non-Keurig® pods and accessories may not be covered by this warranty or may result in a service fee if the damage or malfunction is determined to be caused by such use.

WHAT IS NOT COVERED BY THE LIMITED WARRANTY?

THIS WARRANTY DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND DOES NOT COVER INCIDENTAL COSTS AND EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, EVEN IF FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Nor does this warranty cover damages caused by use of non-Keurig® pods or accessories, services performed by anyone other than Keurig or its authorized service providers, use of parts other than genuine Keurig® parts, or external causes such as abuse, misuse, inappropriate power supply, or acts of God.

OTHER LIMITATIONS


THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL. IN ADDITION, KEURIG HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO YOUR K-ELITE™ COFFEE MAKER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow disclaimers of such implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you depending on the state or the province of purchase.

HOW DO YOU OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Keurig® coffee makers are high-quality appliances and, with proper care, are intended to provide years of satisfying performance. However, should the need arise for warranty servicing, simply call Keurig Customer Service at our toll free phone number 1-800-361-5628. Please do not return your coffee maker for servicing without first speaking to Keurig Customer Service to obtain a Return Materials Authorization (RMA) number. Keurig® coffee makers returned without a RMA number will be returned to the sender without servicing.

K-Elite™ Coffee Maker

- A. Water Reservoir Lid
- B. MAX Fill Line
- C. Water Reservoir
- D. Water Reservoir Lock Tab Slot
- E. Power Cord
- F. Handle
- G. Lid
- H. K-Cup® Pod Holder (H and I are the K-Cup® Pod Holder Assembly)
- I. Funnel
- J. K-Cup® Pod Assembly Housing
- K. Drip Tray Plate
- L. Drip Tray
- M. Drip Tray Base

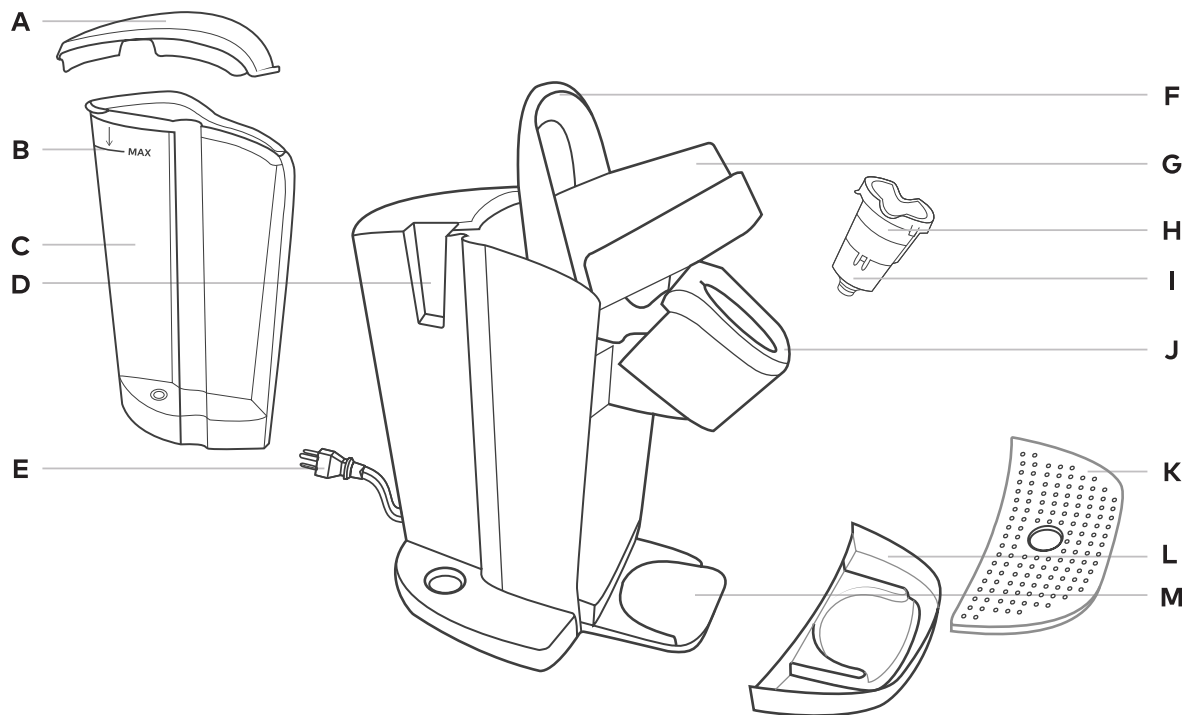

For replacement parts, please visit www.keurig.ca

Coffeehouse taste in your own home.

**REGISTER YOUR NEW
KEURIG® COFFEE MAKER**
and receive a special savings offer.

Restrictions apply. See keurig.ca for details.


keurig.ca/welcome

KEURIG®

K•Elite^{MC}

Guide d'utilisation et d'entretien

Profitez au maximum de votre
nouvelle cafetière Keurig®

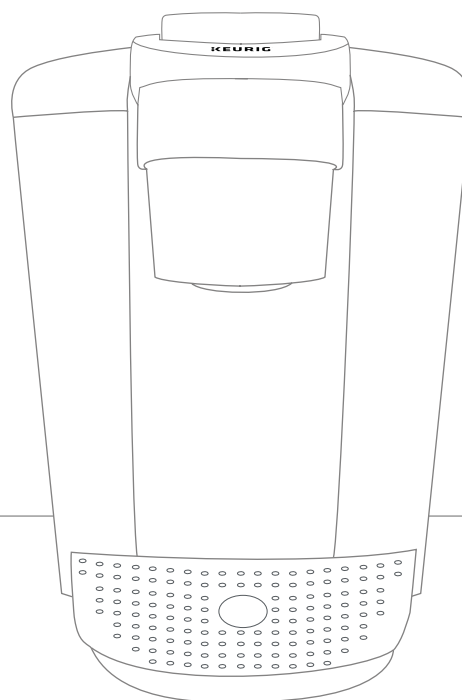


Avant d'infuser

1 Brancher et placer

Retirez le ruban d'emballage de la cafetière et branchez-la dans une prise mise à la terre.

Placez une grande tasse (minimum 355 ml/12 oz) sur le plateau de la cuvette d'égouttage.

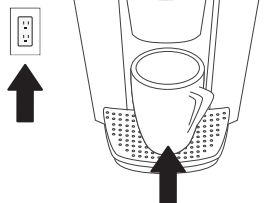

3 Mettre en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation, le bouton vert de mise en marche s'allumera.

La cafetière commencera automatiquement à chauffer l'eau. Ceci prendra environ 3 minutes. La cafetière est prête lorsqu'elle n'émet plus de sons.



2 Rincer et remplir

Retirez le couvercle du réservoir d'eau, et soulevez ensuite le réservoir vers le haut pour le retirer.

Si vous avez un filtre à eau Keurig®, installez-le maintenant. Veuillez consulter votre ensemble de départ de filtre à eau pour les instructions.

Rincez le réservoir à l'eau fraîche et remplissez-le jusqu'à la ligne **MAX**.

Remplacez le réservoir, en vous assurant que la patte de verrouillage est engagée dans la cafetière. Remplacez le couvercle.

REMARQUE : N'utilisez pas de l'eau distillée.




4 Infusion de nettoyage

N'insérez pas de capsule K-Cup®. Appuyez sur le bouton de distribution d'eau chaude (HOT WATER).

Les cinq boutons d'infusion clignoteront. Appuyez sur le bouton du format moyen (237 ml/8 oz) pour lancer une infusion de nettoyage. Versez l'eau chaude dans l'évier.

Le processus de préparation est terminé, vous pouvez maintenant infuser des boissons!

REMARQUE : La cafetière pourrait prendre environ une minute pour se réchauffer entre les cycles d'infusion.

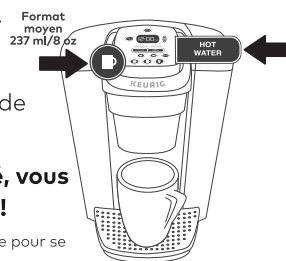


Infuser votre première tasse

5 Placer la tasse et la capsule

Placez une tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage. Si vous utilisez une tasse de voyage, retirez la cuvette d'égouttage et placez la tasse sur la base de la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée et placez une capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®. Abaissez la poignée complètement pour fermer le couvercle.

Ne retirez pas l'opercule d'aluminium de la capsule K-Cup®.

Infusion à haute altitude : En tenant la poignée de la cafetière en position levée, poussez doucement la capsule K-Cup® dans le support à capsule jusqu'à ce que le dessous de la capsule K-Cup® soit perforé par l'aiguille de sortie.

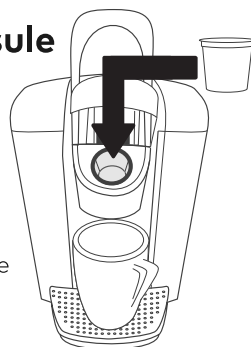

6 Infuser et savourer !

Sélectionnez le format d'infusion; pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion intense (**STRONG**) avant de sélectionner votre format d'infusion. Le bouton du format d'infusion, et le bouton **STRONG** si sélectionné, resteront allumés pendant l'infusion, environ 1 minute.


Pour les boissons glacées, remplissez un contenant de 473 ml/16 oz de glaçons. Insérez n'importe quelle capsule K-Cup® et appuyez sur le bouton pour boissons glacées (**ICED**).

La cafetière sera prête à infuser une nouvelle boisson dans environ 1 minute.

REMARQUE : Pour les boissons glacées, utilisez seulement un contenant en plastique. N'utilisez pas un contenant en verre.

MISE EN GARDE : Pendant le processus d'infusion, le support à capsule K-Cup® contient de l'eau extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée pendant le processus d'infusion.

Très petit format 118 ml/4 oz	Petit format 177 ml/6 oz
Format moyen 237 ml/8 oz	Grand format 296 ml/10 oz
	Tasse de voyage 355 ml/12 oz

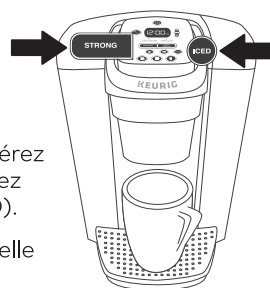

Caractéristiques de la cafetière

L'infusion intense permet de rehausser le goût et l'intensité de votre café. Pour un café plus corsé, appuyez sur le bouton d'infusion intense (**STRONG**) avant de sélectionner votre format d'infusion.

Café glacé : Infusez chaud sur glaçons et savourez froid. Permet de préparer des cafés glacés pleinement savoureux et délicieux.

Distribution d'eau chaude pour les soupes instantanées et le gruaux.

Un processus simple pour chauffer et infuser : il n'est pas nécessaire d'attendre que la cafetière se réchauffe avant de sélectionner le format d'infusion. Mettez votre cafetière en marche, placez une tasse, insérez une capsule K-Cup®, et abaissez la poignée. Ensuite, sélectionnez votre format d'infusion. La cafetière se réchauffera puis commencera à infuser.

Programmation : Appuyez sur le bouton des réglages et utilisez les flèches pour programmer les réglages.

Horloge : Pour utiliser la fonction de mise en marche automatique (Auto On), réglez l'heure.

Le contrôle de la température vous permet d'ajuster la température entre 86,1 et 88,9 °C (187 et 192 °F).

La fonction de mise en marche automatique règle votre cafetière pour qu'elle se mette en marche à une heure précise. Lorsqu'activée, un icône de soleil apparaîtra à l'écran.


La fonction d'arrêt automatique éteint votre cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Vous pouvez également programmer votre cafetière pour qu'elle s'éteigne automatiquement un certain temps après votre dernière infusion, par intervalles de 15 minutes. Un icône de lune apparaîtra à l'écran lorsque la fonction d'arrêt automatique est activée.

Infusion à haute altitude : Pour vous assurer que votre cafetière fonctionne correctement à de hautes altitudes (plus de 1 500 m/5 000 pi), activez la fonction d'infusion à haute altitude dans le menu des réglages. Lorsqu'activée, un icône de montagne apparaîtra à l'écran.

Entretien de votre cafetière


Un entretien régulier permet d'assurer le bon fonctionnement de votre cafetière. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre cafetière avant de la nettoyer.

Extérieur de la cafetière

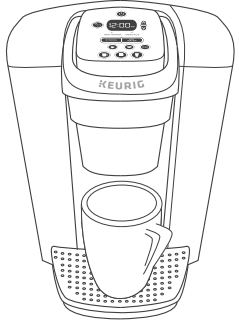


Faites en sorte que votre cafetière Keurig® conserve sa belle apparence en nettoyant l'extérieur à l'occasion. Il suffit de la nettoyer avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Cuvette d'égouttage



La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml/8 oz d'eau qui s'égoutte ; il faut occasionnellement la vider et la nettoyer. Pour la retirer, tirez-la vers vous en la maintenant bien droite pour éviter que son contenu ne se déverse. Nettoyez-la avec un chiffon humide et savonneux, non pelucheux et non abrasif.

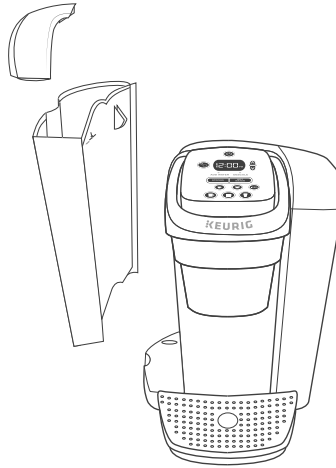


Réservoir d'eau et couvercle du réservoir

Il faut nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau régulièrement à l'aide d'un chiffon humide, savonneux et non abrasif. Rincez abondamment le réservoir d'eau après l'avoir nettoyé; ceci permettra de s'assurer qu'aucun résidu de produit nettoyant n'y demeure et évitera que l'approvisionnement en eau de la cafetière soit contaminé. Après le rinçage, remplissez le réservoir d'eau fraîche et replacez-le sur la cafetière. Ne séchez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, puisque des peluches pourraient y demeurer. Ne nettoyez pas le réservoir ni le couvercle au lave-vaisselle.

REMARQUE : Si vous utilisez un filtre à eau à l'intérieur du réservoir, veuillez le retirer avant le nettoyage.


Support à capsule K-Cup®

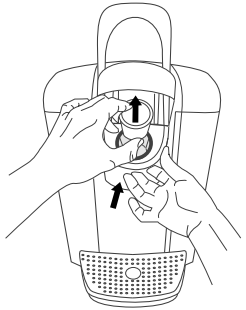


Pour retirer le support à capsule K-Cup® de la cafetière, soulevez la poignée et saisissez le dessus du support à capsule K-Cup® d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à capsule K-Cup® vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère. Après le nettoyage, alignez le support à capsule K-Cup® sur l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.

MISE EN GARDE : L'appareil est muni d'aiguilles pointues qui perforent la capsule. L'une se trouve au-dessus du support à capsule K-Cup®, et l'autre dans le bas du support à capsule K-Cup®. Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans le support à capsule K-Cup®.

Entonnoir

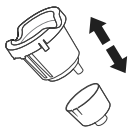

On peut retirer l'entonnoir du support à capsule K-Cup® en le tirant jusqu'à ce qu'il se dégage. Pour le remettre en place, il suffit d'orienter la griffe vers l'encoche et de l'enclencher dans le support à capsule K-Cup®.

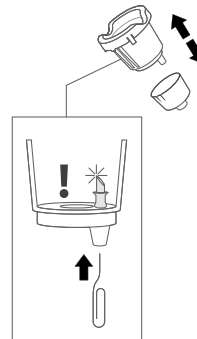

Aiguille de sortie

Retirez l'assemblage du support à capsule K-Cup® et détachez l'entonnoir. Repérez l'aiguille de sortie au fond du support à capsule K-Cup®. Insérez un trombone déplié dans l'aiguille de sortie pour déloger tout grain de café moulu.

Aiguille d'entrée

Soulevez la poignée de la cafetière et repérez l'aiguille d'entrée sous le couvercle. Pour nettoyer les trois trous de l'aiguille, tenez la poignée de la cafetière en position levée et, à l'aide de votre autre main, insérez délicatement un trombone déplié dans les trois trous. Bougez-le doucement pour déloger tout grain de café moulu. Rabaissez la poignée complètement et lancez deux cycles d'infusion à l'eau seulement. N'insérez pas de capsule K-Cup®.

CONSEIL : Consultez les vidéos d'instructions à keurig.ca sur le nettoyage des aiguilles d'entrée/de sortie.

Détartrage de votre cafetière

Il faut effectuer un détartrage de la cafetière environ tous les trois à six mois. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre peuvent s'accumuler dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire au rendement de la cafetière. Un détartrage régulier de la cafetière, tous les trois à six mois, contribue à maintenir l'état de l'élément chauffant et des autres pièces internes qui entrent en contact avec l'eau. Il se peut que les dépôts de calcium s'accumulent plus rapidement, cela exigera d'effectuer le détartrage plus fréquemment.

Procédure de détartrage

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main une grande tasse de céramique, de l'eau fraîche, la solution de détartrage Keurig®, et d'avoir accès à un évier. N'utilisez pas de verre de carton. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le support à capsule K-Cup®. Veuillez prévoir environ 45 minutes pour effectuer la procédure de détartrage.

Videz l'eau dans le réservoir à eau. Si vous utilisez un filtre à eau Keurig®, retirez-le et mettez-le de côté.

ÉTAPE 1 : Rinçage avec la solution de détartrage

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre la cafetière.

Versez tout le contenu de la bouteille de solution de détartrage Keurig® dans le réservoir d'eau vide. Remplissez ensuite la bouteille d'eau, et versez-en le contenu dans le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour remettre la cafetière en marche.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage

et lancez une infusion de rinçage en sélectionnant le bouton de distribution d'eau chaude (Hot water) et en choisissant le plus grand format d'infusion.

ÉTAPE 2 : Deuxième rinçage avec la solution de détartrage

Répétez le processus d'infusion de rinçage jusqu'à ce que l'indicateur d'ajout d'eau s'illumine. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Laissez la cafetière reposer pendant au moins 30 minutes, en la laissant en marche.

Après 30 minutes, jetez toute solution résiduelle se trouvant dans le réservoir d'eau et rincez-le abondamment.

ÉTAPE 3 : Rinçage à l'eau fraîche

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser.

Placez une grande tasse sur le plateau de la cuvette d'égouttage et lancez une infusion de rinçage en choisissant le plus grand format d'infusion. N'utilisez pas de capsule K-Cup®. Versez le contenu de la tasse dans l'évier.

Répétez le processus d'infusion au moins 12 fois en choisissant le plus grand format d'infusion. Vous devrez probablement remplir le réservoir d'eau au moins une fois pendant ce processus.

REMARQUE : L'action nettoyante de la solution de détartrage Keurig® peut entraîner la formation de « mousse » dans la cafetière. C'est normal, puisque la solution de détartrage Keurig® réagit avec le tartre se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Il est possible qu'une cafetière fortement entartrée ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de détartrage ajoutée. Dans ce cas, la cafetière ne fournira qu'un mince filet de liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :

- Éteignez et débranchez la cafetière.
- Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage Keurig®, videz-le, rincez-le à fond et remplissez-le d'eau fraîche.
- Rebranchez la cafetière, remettez-la en marche et répétez la 3e étape (Rinçage à l'eau fraîche). La cafetière devrait fonctionner normalement, la solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le problème persiste, débranchez la cafetière et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Dépannage

Des grains de café dans votre tasse

Des grains de café peuvent s'être accumulés dans l'aiguille d'entrée ou de sortie, et peuvent être délogés à l'aide d'un trombone déplié ou d'un outil semblable.

- Nettoyez l'aiguille de sortie du support à capsule K-Cup®. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Nettoyez l'aiguille d'entrée de la cafetière. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille d'entrée.

La cafetière n'infuse pas

- Après avoir placé la capsule K-Cup® dans le support à capsule K-Cup®, vérifiez que la poignée a été complètement abaissée et que les boutons d'infusion clignotent.
- Si l'indicateur d'ajout d'eau est allumé, ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau. Remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage maximal MAX, sans la dépasser. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien placé sur sa base. Si l'indicateur d'ajout d'eau demeure allumé même après l'avoir rempli, communiquez avec le Service à la clientèle.
- Si les lumières des cinq formats d'infusion et du bouton glacé (ICED) sont toutes allumées simultanément, soulevez la poignée et retirez la capsule K-Cup® (le cas échéant). Fermez la poignée et placez une grande tasse sur la cuvette d'égouttage. Appuyez une fois sur le bouton de mise en marche. Il est possible que la cafetière distribue de l'eau chaude.
- Si les lumières des cinq formats d'infusion clignotent toutes simultanément, communiquez avec le Service à la clientèle.

Infusion d'une tasse incomplète

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Consultez les instructions sur l'entretien de l'aiguille de sortie.
- Le réservoir d'eau a peut-être été retiré pendant l'infusion. Remettez le réservoir d'eau en place et effectuez une infusion de rinçage, sans capsule K-Cup®.
- Il est possible que la cafetière nécessite un détartrage. Si vous avez suivi la procédure de détartrage deux fois, mais que la cafetière n'infuse toujours pas une tasse complète, communiquez avec le Service à la clientèle.

La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint

- Vérifiez que le bouton de mise en marche a été activé.
- Branchez la cafetière dans une prise mise à la terre qui lui est dédiée. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se pourrait que votre cafetière ne fonctionne pas adéquatement. La cafetière doit être branchée sur son propre circuit, séparément des autres appareils.
- La fonction d'arrêt automatique éteint la cafetière 2 heures après la dernière infusion pour économiser l'énergie. Vous pouvez programmer votre cafetière pour qu'elle s'éteigne automatiquement par intervalles de 15 minutes en ajustant les réglages.
- Si la cafetière n'a toujours pas de courant, communiquez avec le Service à la clientèle.

Cliquez ou appelez-nous!

Vous avez des questions ?

Pour plus d'information sur le nettoyage, le détartrage et bien plus, visitez www.keurig.ca.



Vous avez toujours besoin d'aide ?

Téléphonez-nous au
1 800 361-5628

Conseils pratiques

La qualité de l'eau varie grandement d'un endroit à l'autre. Si vous remarquez que votre boisson a un goût indésirable (comme de chlore ou d'autres minéraux), nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée. N'utilisez pas d'eau distillée. Vous pouvez également installer un filtre à eau Keurig® pour aider à éliminer les impuretés de l'eau et améliorer le goût des boissons.

Service

Outre ces procédures recommandées de nettoyage et d'entretien, cette cafetière ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour un entretien de service, veuillez consulter la section Garantie de ce guide.

Entreposage

Videz le réservoir d'eau avant d'entreposer ou de transporter votre cafetière, et veillez à l'entreposer dans un endroit sûr et à l'abri du gel. Assurez-vous d'entreposer la cafetière en position verticale pour éviter tout écoulement provenant du réservoir interne. Si vous entreposez la cafetière dans un milieu froid, vous risquez que de l'eau gèle à l'intérieur de la cafetière. Cela pourrait l'endommager. Lorsque vous vous préparez à l'utiliser à nouveau après l'avoir entreposée, nous recommandons de rincer le réservoir d'eau à l'eau fraîche et de lancer trois cycles de rinçage, sans capsule K-Cup®.

Si vous prévoyez déplacer la cafetière, éteignez-la, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était inférieure au point de congélation, assurez-vous de la laisser se réchauffer à température ambiante pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Keurig Green Mountain, Inc. (Keurig) garantit que votre cafetière sera exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales domestiques pendant un an à compter de la date de l'achat. Nous vous recommandons d'enregistrer votre cafetière en visitant le www.keurig.ca/bienvenue pour faire en sorte que les renseignements au sujet de votre achat soient inscrits à notre système. À la réception de la preuve de la date d'achat, Keurig choisira de réparer ou de remplacer sans frais une cafetière défectueuse. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou une cafetière remise à neuf. Lorsqu'une cafetière de remplacement est envoyée, cette dernière fera l'objet d'une nouvelle garantie limitée d'un an.

Cette garantie ne couvre que les cafetières utilisées aux États-Unis et au Canada. Cette garantie vous octroie des droits juridiques précis, mais il se peut que vous disposiez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou au Canada, d'une province à l'autre.

Seule l'utilisation de capsules et d'accessoires de la marque Keurig® K-Cup® garantit le bon fonctionnement et la durabilité de votre cafetière Keurig®. Tout dommage à votre cafetière ou mauvais fonctionnement de cette dernière causé par l'utilisation de capsules et d'accessoires d'autres marques que Keurig® risque de ne pas être couvert par cette garantie, ou peut entraîner l'application de frais de service s'il est déterminé que le dommage ou le mauvais fonctionnement a été causé par une telle utilisation.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE ?

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS NI CONSÉCUTIFS COMME LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES COÛTS ET DÉPENSES INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE, MÊME SI PRÉVISIBLES. Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects et consécutifs ; la limitation ou l'exclusion ci-

dessus peut ne pas s'appliquer selon l'état ou la province où l'achat a été effectué.

Cette garantie ne couvre en outre pas les dommages causés par l'utilisation de capsules ou d'accessoires de marques autres que Keurig®, l'entretien effectué par toute personne autre que Keurig ou ses fournisseurs de service autorisés, l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine de marque Keurig® ni les causes externes comme un usage abusif, un mauvais usage, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.

AUTRES LIMITATIONS


CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. KEURIG DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT AUX PRÉSENTES TOUTE AUTRE GARANTIE À L'ÉGARD DE VOTRE CAFETIÈRE K-ELITE^{MC}, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DU CARACTÈRE ADÉQUAT À TOUT USAGE DISTINCT. Certains états et certaines provinces ne permettent pas le déni de telles garanties tacites ni de limiter la durée d'une garantie tacite ; la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dépendamment de l'état ou de la province où l'achat a été effectué.

COMMENT FAIRE HONORER LA GARANTIE ?

Les cafetières Keurig® sont des appareils de grande qualité qui, si l'on en prend soin, sont conçus pour fonctionner de manière satisfaisante pendant plusieurs années. Cependant, si le service de la garantie est nécessaire, veuillez simplement appeler le Service à la clientèle de Keurig au numéro sans frais au 1 800 361-5628. Veuillez ne pas retourner votre cafetière à des fins de réparation sans avoir au préalable communiqué avec notre Service à la clientèle afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les cafetières Keurig® qui nous sont envoyées sans être accompagnées d'un numéro d'autorisation de retour seront renvoyées à l'expéditeur sans être réparées.

Cafetière K-Elite^{MC}

- A. Couverture du réservoir d'eau
- B. Ligne de remplissage maximal (MAX)
- C. Réservoir d'eau
- D. Fente de la patte de verrouillage du réservoir d'eau
- E. Cordon d'alimentation
- F. Poignée
- G. Couverture
- H. Support à capsule K-Cup® (H et I composent l'assemblage du support à capsule K-Cup®)
- I. Entonnoir
- J. Boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup®
- K. Plateau de la cuvette d'égouttage
- L. Cuvette d'égouttage
- M. Base de la cuvette d'égouttage

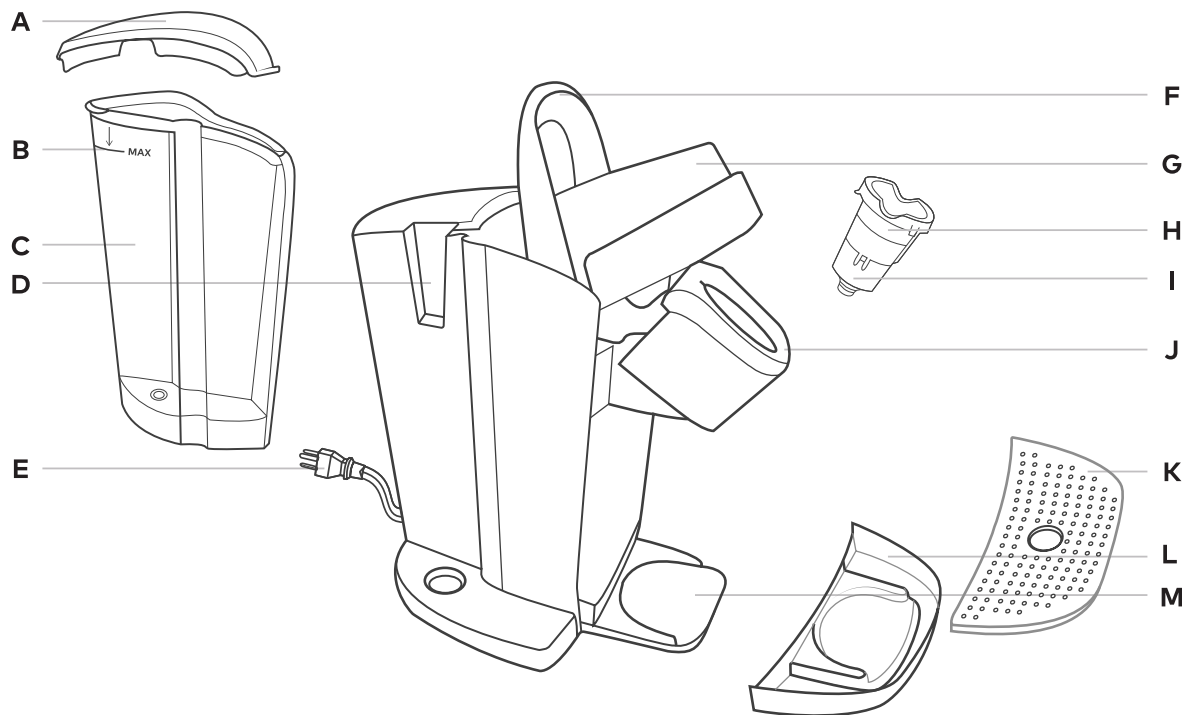

Pour des pièces de remplacement, visitez www.keurig.ca

Le goût d'un café de bistro dans votre foyer.

**ENREGISTREZ VOTRE
CAFETIÈRE KEURIG®**
et recevez une offre exclusive.

Des restrictions s'appliquent. Voir keurig.ca pour les détails.

keurig.ca/bienvenue